


# Montering av binding

Slik monterer man binding på alle Swenor rulleski. Benytt mal ved boring. Husk tokomponentlim i alle treski. (med vanlig lim vil skia med stor sansynlighet knekke)


## Hvor måler jeg fra?

Når du måler balansepunkt på rulleski skal du alltid måle bak fra skien og fremover. Bilder under viser hvor man starter målingen på de forskjellige modellene.

### Treski

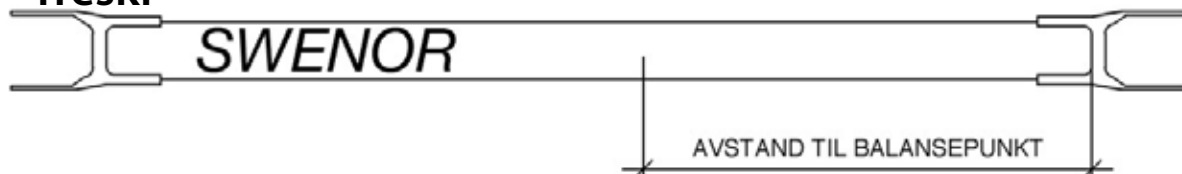

### Aluminiumsski

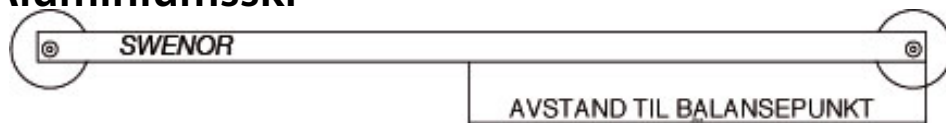

	Salomon (full skinne)	Salomon (uten bakre bit)	NNN (44-47)	NNN (str 40-43)	NNN (str 36-39)
Skate Skate L	38 cm (Profil) 39 cm (Pilot)	35 cm (Profil) 37 cm (Pilot)	39 cm	37 cm	35 cm
Equipe R2	36 cm (Profil) 37 cm (Pilot)	32 cm (Profil) 35 cm (Pilot)	37 cm	35cm	33 cm
Tristar Classic	37 cm	34 cm	37 cm	35 cm	33 cm
Tristar Combi	36 cm	32 cm	37 cm	35 cm	33 cm
Skate Junior	38 (profil) -- (pilot)	35 cm (Profil) 36 cm (Pilot)	--	37 cm	35 cm
Skate Elite	33 cm (Profil) 34 cm (Pilot) <b>tokomponent lim!!!</b>	29 cm ( Profil) 31 cm (Pilot) <b>tokomponent lim!!!</b>	34 cm <b>tokomponent lim!!!</b>	32 cm <b>tokomponent lim!!!</b>	30 cm <b>tokomponent lim!!!</b>
Carbonfibre Fibreglass Finstep	33 cm (profil+pilot) <b>tokomponent lim!!!</b>	31 cm (profil) <b>tokomponent lim!!!</b>	34 cm <b>tokomponent lim!!!</b>	32 cm <b>tokomponent lim!!!</b>	30 cm <b>tokomponent lim!!!</b>
Alutech Mål i fra overgang gaffel og stamme	<u>31,5 cm</u>	<u>30 cm</u>	<u>32 cm</u>	<u>30 cm</u>	<u>28 cm</u>

## Bor

Bruk disse borene ved montering

- Aluminiumsski: 4 mm
- Treski: 3,6 x 14 mm

I alle treski skal det benyttes **tokomponent lim** (blå araldit) i borrehullene