

# Montering av binding

Slik monterer man binding på alle Swenor rulleski. Benytt mal ved boring.

Husk tokomponentlim i alle treski. (med vanlig lim vil skia med stor sansynlighet knekke)

## Hvor måler jeg fra?


Bilder under viser hvor man starter målingen på de forskjellige modellene.

Man måler frem til det bakre hullet man borer.

### Treski



### Aluminiumsski

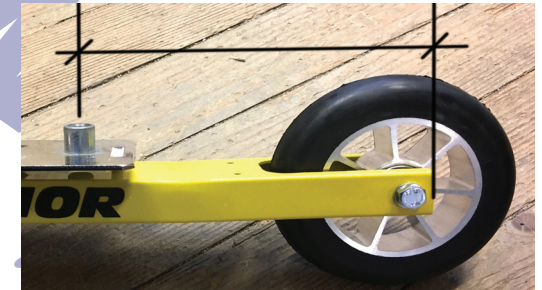

### Bor

Bruk disse borene ved montering

- Aluminiumsski: 4 mm
- Treski: 3,6 x 14 mm

I alle treski skal det benyttes tokomponent lim (blå araldit) i borrehullene

	SALOMON Propulse Prolink + Equipe	SALOMON Prolink + Equipe (uten bakre bit)	SALOMON Prolink med	SALOMON Prolink med (uten bakre bit)	SALOMON Prolink (regular)	SALOMON Pilot Skate	SALOMON Pilot Skate (uten bakre bit)	ROTTEFELLA Rulleski binding	ROTTEFELLA NIS PLATE R3
Anbefalt skostørrelse	41 - 47	25 - 40	33 - 43	25 - 32	48 - 54	45 - 54	25 - 44	alle størrelser	alle størrelser
Skate Skate L	14cm	11cm	12,5cm	17cm	16cm	15,5cm	12cm	13 cm	15cm
Equipe R2	12cm	9cm	10,5cm	15cm	14cm	13,5cm	10cm	10,5 cm	12,5cm
Tristar Classic	13cm	10cm	11,5cm	16cm	15cm	14,5cm	11cm	10 cm	12cm
Tristar Combi	12cm	9cm	10,5cm	15cm	14cm	13,5cm	10cm	10 cm	12cm
Skate Junior	14cm	11cm	12,5cm	17cm	x	x	12cm	13 cm	15cm
Skate Elite	9cm	6cm	7,5cm	12cm	11cm	10,5cm	7cm	8 cm	8cm
Carbonfibre Fibreglass Finstep	9,5cm	6cm	7cm	11,5cm	11,5cm	11cm	7,5cm	8 cm	9cm
Alutech Mål i fra overgang gaffel og stamme	7,5	4,5cm	6cm	10,5cm	9,5cm	9cm	5,5cm	6cm	8cm