

# Demontering Swenor Bakhjul

Bakhjul alle klassiske ski. (ikke tristar)




1. Løsne muttere på hjulet, og ta det av.



2. Ta av tetningsbrikke på begge sider.




3. Legg hjulet på underlag og slå ut aksel med gummuklubbe hylse.

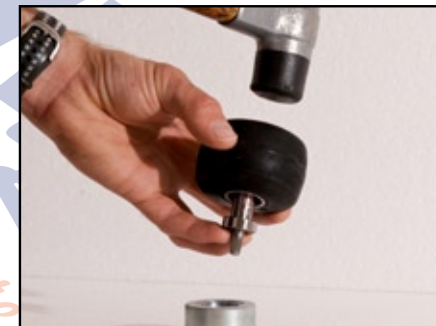


4. Kulelager på motsatt side følger med.



5. Snu hjulet rundt og slå ut kulelager på motsatt side med dor.

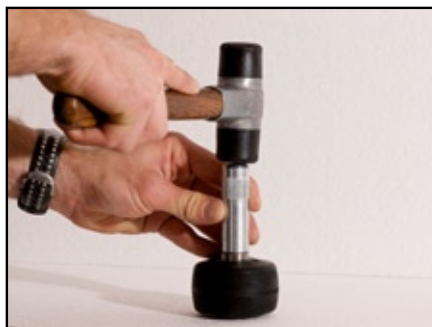

6. Legg et tynt lag fett på sidevegger for kulelager i navhylsen. Slå inn kulelager med hylsa.

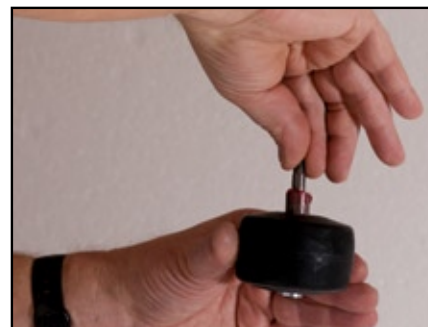

7. Snu hjulet rundt og sett inn aksel.



8. Tre et kulelager inn på akselen.



9. Slå inn et kulelager med hylsa. Sett tetningsbrikker på begge sider. Sett på mutter på begge sider.



10. Plasser skiene opp ned i et par skrustikker. Pass på at hjulet står helt nede i sporet. Skru lett til på samme side som på bilde.



11. Skru så hardt fast på motsatt side (som dette bilde) Hold igjen hjulet når du skrur, slik at du unngår at akselen roterer. Skru deretter hardt til på motsatt side. Skru skikkelig til.



12. Slå et par lette slag på hver side av hjulbolten så spenninger i hjulet slipper, og hjulet ruller fritt.